

GT-B7330
Användarhandbok



Den här handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner. Använd Snabbstartguiden för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs!—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se sid—sidor med mer information, till exempel: ► s. 12
(innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, exempelvis: Tryck på <Start> → <Mer> → **Windows Media** (representerar **Start**, följt av **Mer**, följt av **Windows Media**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, exempelvis: [] (representerar Avsluta /På/Av-knapp)
- < > **Vinkelparenteser** — programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, exempelvis: <Välj> (representerar den programstyrda knappen **Välj**)

Copyright och varumärken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015816.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Windows®
phone

CE0168!

Innehåll

Information om säkerhet och användning	2
Säkerhetsvarningar	2
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig användnings-information	7
Snabbstartguiden	12
Packa upp	12
Telefonens utseende	13
Knappar	14
Ikoner	15
Montera och förbereda telefonen	16
Slå på och av telefonen	19
Arbeta med program	20
Använda enhetens standardfunktioner	21
Skicka och visa textmeddelanden	22
Lägga till och söka efter kontakter	23
Använda kamerans standardfunktioner	24
Lyssna på musik	25
Anpassa telefonen	27
Hämta program från Internet	28
Kommunikation	29
Samtal	29
Meddelandefunktion	30

Media	34
Kamera	34
Innehållshanteraren	37
Diabilder	39
FM -radio	40
Streaming Player	42
Ljudanteckningar	42
Röstanteckning	43
Personlig effektivitet	44
Kontakter	44
Kalender	45
Bemärkelsedag	46
Office Mobile	46
Adobe® Reader LE	49
Uppgifter	49
Smart Reader	50
Webb	52
Internet Explorer	52
Messenger	53
RSS-läsare	54
Podcast	56
Communities	57
Fring™	58
Microsoft My Phone	58
Search Widget	58

Anslutningar	59
Wi-Fi	59
Bluetooth	60
USB	62
ActiveSync	63
Internet Sharing	65
Anslutningar	66
Tillbehörsprogram	68
Spel	68
Java	68
Världsklocka	69
Larm	69
Kalkylatorn	70
Tip Calculator	70
Smart Converter	70
Stoppur	71
Sök	71
Filhanteraren	71
Inställningar	72
Felsökning	a
Index	e

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.

Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.

- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (Text-mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett servicecenter för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iakttag alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

CAUTION

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom det finns risk för att få en elektrisk stöt då.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixtnedslagslampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.

- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller otillräckligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn. För mer information om antennens placering se sid 13 i Snabbstartsguiden.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsvärde (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,814 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna telefon tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna telefon.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA TELEFON ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT

OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna telefon.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Snabbstartguiden

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Headset
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Datakabel
- Användarhandbok
- CD-skiva¹




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.


1. CD-skiva med programmet Microsoft ActiveSync, tillägsprogram och andra program.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

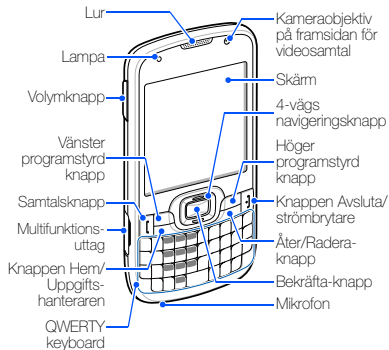

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

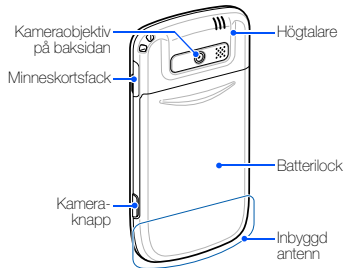

Knappar

Knapp	Funktion
	Öppna uppringningsskärmen; Ringa eller besvara ett samtal
	Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen
	Bläddra i listor eller menyer: Flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
	Bekräfta ditt val eller utför det valda programmet
	Slå på eller av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; Återgå till Startsidan
	Växla till Startsidan från ett program; Öppna Uppgiftshanteraren (håll nedtryckt)

Knapp	Funktion
	Återgå till den tidigare menyn eller skärmen; Radera tecken
	Skriva siffror, tecken och symboler
	Radera tecken
	Ändra skiftläge i ett inmatningsfält
	Bekräfta ett val; Börja på en ny rad i ett inmatningsfält
	Ange tecken från knapparnas övre halva i ett inmatningsfält
	Öppna symbolskärmen i ett inmatningsfält (håll nedtryckt)
	Infoga ett blanksteg i textinmatningsfältet; Aktivera eller inaktivera den tysta profilen från Startsidan (håll nedtryckt);

Knapp	Funktion
	Öppna Meddelandefunktion
	Öppna Snabblista skärmen; Lås knapparna (håll nedtryckt)
	Starta kameran (håll nedtryckt); I kameraläge; Ta ett foto eller spela in ett videoklipp
	Ställa in enhetens volym: Under ett inkommande samtal, stäng av ringsignalen; Tryck på och håll volymknappen upp för att zooma in skärmen

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikön	Definition
	Signalstyrka
	Röstsamtal pågår
	Datasamtal pågår
	Samtal parkerat
G	GPRS-nätet tillgängligt
	GPRS-nätet anslutet
E	EDGE-nätet tillgängligt
	EDGE-nätet anslutet
	Roaming i GPRS-nätverk
3G	3G-nätet tillgängligt
H	3G+-nätet tillgängligt

Ikon	Definition
	Batteriets laddningsnivå
	Vibration aktiverat för ringsignal
1/2	Telefonlinje 1 eller 2 (nättjänst)
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	Synkroniseringsfel
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt chattmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Missat samtal
	Samtal vidarebefordras

Montera och förbereda telefonen

Börja med att montera och ställa in telefonen för användning.


Sätta in SIM eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster.

För UMTS- eller HSDPA-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

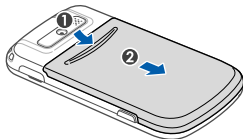


Håll [] nedtryckt för att slå av enheten om den är på.

2. Sätt in SIM- eller USIM-kortet.

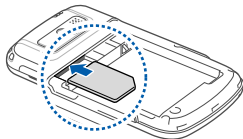


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda funktioner som inte behöver nätanslutning samt vissa menyer utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

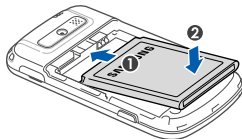


4. Sätt tillbaka batterilocket.

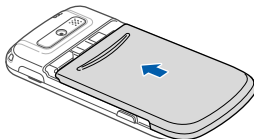

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av enheten.
2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaget.

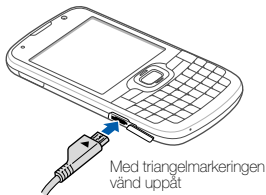

CAUTION

Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla bort reseadaptorn från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.



Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda telefonen igen.


Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av enheten.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd nedåt.

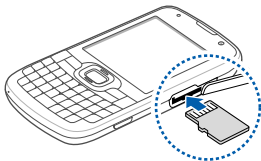

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så det klickar loss från telefonen och du kan dra ut det.

Slå på och av telefonen

Håll [] nedtryckt för att sätta på telefonen. Telefonen ansluts automatiskt till ett mobilnät. Stäng av telefonen genom att hålla [] nedtryckt.

Låsa eller låsa upp knapparna

Du kan låsa skärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. På Startsidan: Håll [] nedtryckt.

När du vill låsa upp knapparna, tryck på [] → <Lås upp> → [].

Inaktivera trådlösa funktioner

Genom att inaktivera telefonens trådlösa funktioner kan du använda icke nätverksbundna funktioner i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t.ex. på flygplan och sjukhus.

Stänga av trådlösa funktioner:

1. På Startsidan: Tryck på [] → **Wireless Manager**.
2. Välj **Telefon**.
Din enhet  visas på Startsidan.

3. Tryck på <Klart>.

Upprepa steg 1-2 ovan för att aktivera de trådlösa funktionerna. Din enhet  visas på Startsidan.

Arbeta med program

Öppna program och mappar

1. På Startsidan: Tryck på <Start>.
2. Välj ett program eller en mapp.

För att använda genvägarna på Startsidan, bläddrar du uppåt eller nedåt för att gå igenom genvägarna och menyerna på Startsidan.

Växla mellan program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i telefonen genom att köra flera program.

Växla mellan olika aktiva program så här:

1. Tryck på [] → <Start>.
2. Välj ett program eller en mapp.

Stänga program

Stäng det aktuella programfönstret genom att trycka på [.

Stäng ett program som körs i bakgrunden så här:

1. Tryck och håll ned [] för att öppna Uppgiftshanteraren.
2. Bäddra fram programmet och tryck på **<Avsluta akt.>**.
Avsluta alla program genom att trycka på **<Meny> → Avsluta alla aktiviteter → <Ja>**.

Använda enhetens standardfunktioner

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Ringa ett samtal

1. På Startsidan: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [] för att ringa upp numret. Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på **<Meny> → Videosamtal**.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] vid inkommande samtal.
2. För videosamtal trycker du på **<Visa>** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [.

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring upp numret för ett missat samtal så här:

1. Tryck på [].
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.
3. Tryck på [] för att ringa upp.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. På Startsidan: Tryck på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [] för att ringa upp.

Skicka och visa textmeddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS).

Skicka ett text meddelande

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Meddelandefunktion** → **Meddelanden**.
2. Tryck på <Meny> → **Nytt**.
3. Ange ett telefonnummer eller tryck på Bekräfta- knappen för att välja en kontakt.
4. Bläddra nedåt och ange texten.
5. Tryck på <Sänd> för att skicka meddelandet.

Ange text

Din telefon är utrustad med ett QWERTY keyboard för att du lätt och snabbt ska kunna skriva in text. Du skriver på samma sätt som med tangentbordet på en dator.

Använd följande knappar när du skriver in text:

- : radera tecken
- : börja på en ny rad
- : ändra skiftläge; ställ in Caps lock (tryck snabbt två gånger)
- **Alt**: ange siffror och symboler på den övre delen av knapparna; ställ in nummer- och symbolås (tryck snabbt två gånger)
- **sym**: öppna symbollistan (håll nedtryckt)
- **Space**: infoga ett blanksteg

Visa ett textmeddelande

1. På Startsidan, tryck på **<Start>** → **Meddelandefunktion** → **Meddelanden**.
2. Välj ett textmeddelande.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i funktionen Kontakter.

Lägga till en ny kontakt

1. På Startsidan: Skriv ett telefonnummer och tryck på **<Spara>**.
2. Tryck på Bekräfta-knappen → en kontakttyp.
3. Ange information om kontakten.
4. När du är klar trycker du på **<Spara>** eller **<Klart>** för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kontakter**.
2. Ange de första bokstäverna i det namn du söker.

3. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på []
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på **<Meny>** → **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lära dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - För att ändra sökaren, tryck på navigeringsknappen upp (↑).

- För att ändra tidsfördröjning, tryck på navigeringsknappen ned (↓).
- För att ändra kamerans fokus, tryck på navigeringsknappen åt vänster (←).
- För att ange exponeringstiden, tryck på navigeringsknappen åt höger (→).

3. Ta ett foto genom att trycka på Bekräfta-knappen eller kameraknappen.

4. Tryck på **<Spara>** för att spara fotot.

När du har tagit foton väljer du **<Visa>** för att visa dem snabbt.

Visa foton

På Startsidan: Tryck på **<Start>** →

Innehållshan... → **My Pictures** → en fotofil.

Spela in videoklipp

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på [1] för att byta till inspelningsläget.

3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - För att ändra sökaren, tryck navigeringsknappen uppåt (.
 - För att ändra tidsfördröjning, tryck navigeringsknappen nedåt (.
 - För att ange exponeringstiden, tryck navigeringsknappen åt höger (.
4. Tryck på Bekräfta- knappen eller kameraknappen när du vill påbörja inspelningen.
5. Tryck på  när du vill avsluta inspelningen.
6. Tryck på **<Spara>** för att spara videoklippet.

När du har tagit videoklippen väljer du **<Visa>** för att visa dem snabbt.

Visa videoklipp

På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Innehållshan...** → **My Videos** → ett videoklipp.

Lyssna på musik

Lär dig lyssna på musik via musikspelaren.

Lägga till musikfiler på telefonen

Börja med att lägga till filer på telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera till minneskortet.
- Synkronisera med ActiveSync.

Spela upp musikfiler

1. Lägg till musikfiler i enheten.
2. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **<Mer>** → **Windows Media**.
3. Tryck på **<Meny>** → **Uppdatera bibliotek**.
4. Tryck på **<Klar>** när du har uppdaterat ett bibliotek.
5. Välj **Min musik**.

6. Välj en musikkategori → en musikfil.
7. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Ställa in volymen
Navigering	• Vänster: Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) • Upp/Ned: Ställa in volymen
0	Växla till helskärm (endast videofil)

8. När du är klar trycker du på <Meny> → **Stoppa**.

Skapa en spellista

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → <Mer> → **Windows Media**.
2. Tryck på <Meny> → **Bibliotek** → **Min musik**.
3. Välj en musikkategori och bläddra till en musikfil.
4. Tryck på <Meny> → **Placera i kö**.
5. Upprepa steg 3 - 4 om du vill lägga till fler filer.
6. Tryck på <Meny> → **Spelas nu** → <Meny> → **Spara spelningslista**.
7. Skriv ett namn på spellistan och tryck på <Klar>.

Den nya spellistan sparas i **Mina spelningslistor**.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knapptonerna.

På Startsidan: Ställ in knappljudsvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Byta ringsignal

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringsignal**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en ringsignal.
3. Tryck på **<Klart>**.

Ställa in enhetsprofilen

Aktivera en profil

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till en profil och tryck på **<Klart>**.



Tryck på [Lock
quick] när du snabbt vill byta profil.

Anpassa en profil

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till en profil och tryck på **<Meny>** → **Redigera**.
3. Ändra inställningarna efter eget önskemål.
4. Tryck på **<Klart>** när du är klar med inställningarna.

Välj ett tema för displayen eller bakgrunden

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Inställningar** → **Visa** → **Startsidan**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att byta tema för **Startsidans layout**.
3. Bläddra till **Bakgrundsbild**.
4. Bläddra åt vänster eller höger för att välja bakgrundsbild.
5. När du är klar trycker du på <Klart>.

Hämta program från Internet

Du kan hitta, köpa och ladda ned program för Windows Mobile direkt från online-butiken och meddela dina synpunkter om programmen. Du kan också hitta länkar till andra webbsidor.

På Startsidan: Tryck på <Start> → <Mer> → **Marketplace**.



Kommunikation

Med telefonen kan du skicka och ta emot många olika typer av samtal och meddelanden via mobilnät eller Internet.

Samtal

Lär dig använda avancerade samtalsfunktioner.

Ringa utlandssamtal

1. På Startsidan: Håll **[0]** nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på **[↵]** för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från Kontakter

Du kan ringa upp nummer direkt från Kontakter med hjälp av sparade kontakter. ► s. 23

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kontakter**.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på **[↵]** för att ringa upp.

Ringa ett samtal från Call History

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Samtal**.
2. Bläddra upp eller ner till en siffra eller namn och tryck på [↩] för att ringa.

Vidarekoppling

1. Startsidan: Tryck på <Start> → **Inställningar** → **Telefon** → **Röstsamtal** → **Vidarekoppling**.
2. Välj ett vidarekopplingsalternativ och ange ett telefonnummer.

Spärrade (blockerade) samtal

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Inställningar** → **Telefon** → **Röstsamtal** → **Samtalsspärrar**.
2. Välj alternativ → för samtalsspärrar.

Meddelandefunktion

Lär dig använda meddelandefunktioner. Information om hur du skriver in text finns i Snabbstartguiden.

Skicka ett MMS-meddelande

1. På Startsidan, tryck på <Start> → **Meddelandefunktion** → **Meddelanden**.
2. Tryck på <Meny> → **Nytt**.
3. Ange ett mottagarnummer eller tryck på <Meny> → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.
4. Tryck på <Meny> → **Byt till bildmeddelande**.
5. Bläddra nedåt och ange meddelandetexten.
6. Tryck på <Meny> → **Lägg till** och lägg till ett objekt.
7. Tryck på <Sänd> för att skicka meddelandet.

Skapa ett e-postkonto

Innan du kan skicka eller ta emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Meddelandefunktion** → **Konfigurera e-post**.
Du kan enkelt skapa ett e-postkonto genom att trycka på <Start> → **E-postguide**.
2. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på <Nästa>.
3. Avmarkera kryssrutan vid **Försök att hämta e-postinställningar automatiskt från Internet** om du vill konfigurera ett e-postkonto manuellt.
4. Tryck på <Nästa>.
5. Välj den fördefinierade e-postleverantören och tryck på <Nästa>.

6. Skriv ditt namn och kontonamn och tryck på <Nästa>.
7. Ange server för inkommande e-post, välj kontotyp och tryck sedan på <Nästa>.
8. Skriv ett användarnamn och lösenord och tryck på <Nästa>.
9. Ange server för utgående e-post och tryck på <Nästa>.
10. Ange i **Skicka/ta emot automatiskt** hur ofta telefonen ska ansluta till servern för att kontrollera om du har fått inkommande e-post (om det behövs).
11. Tryck på <Slutför>.

Skicka ett e-postmeddelande

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Tryck på <Meny> → **Nytt**.

4. Ange en e-postadress i fältet Till eller tryck på <Meny> → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.
5. Bläddra nedåt och ange meddelanderubriken.
6. Bläddra nedåt och ange meddelandetexten.
7. Tryck på <Meny> → **Infoga** och bifoga en fil (om det behövs).
8. Tryck på <Skicka> för att skicka meddelandet.

Hämta e-post från en e-postserver

Innan du kan hämta e-post från en operatör eller en VPN-anslutning måste du skapa ett e-postkonto.

Mer information om hur du hämtar meddelanden från ditt Outlook-konto finns i "Synkronisera data." ► s. 64

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Tryck på <Meny> → **Skicka/ta emot**.

Visa meddelanden

Du kan öppna mapparna för text- och bildmeddelanden från en enda plats, och även e-postmeddelanden.

Visa meddelanden så här:

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj **Meddelanden** eller namnet på ett e-postkonto.
Inkorgen för det konto du valt öppnas.
3. Markera ett e-postmeddelande i listan eller tryck på <Meny> → **Hämta meddelande** för att hämta hela e-postmeddelandet.

Visa eller spara e-postbilagor



CAUTION

E-postbilagor kan innehålla virus som kan skada din telefon. För att skydda telefonen bör du endast öppna bilagor från avsändare du litar på.

Visa en bilaga så här:

1. Bläddra till bilagan i ett öppet e-postmeddelande och tryck på Bekräfta-knappen.
2. För att öppna bilagan trycker du på Bekräfta-knappen → <Öppna> för att öppna bilagan.
Bilagan öppnas med ett lämpligt program.

Spara en bilaga så här:

1. Bläddra till bilagan i ett öppet e-postmeddelande och tryck på Bekräfta-knappen för att hämta bilagan.
2. För att öppna bilagan trycker du på Bekräfta-knappen → <Öppna> för att öppna bilagan.
3. Tryck på <Meny> → **Spara som**
4. Ange ett filnamn och en minnesplats och tryck på <Spara>.

Media

Hur man använder kamera, Contents Manager, Diabilder, FM-radio, Streaming Player, Ljudanteckningar, och Röstanteckningar.

Kamera

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta en bildserie

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på <Meny> → **Fotoläge** → **Multibild**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Ta en bildserie genom att hålla Bekräfta-knappen eller Kameraknappen nedtryckt.
5. Tryck på <Spara> för att spara fotot.

Ta foton med dekorativa ramar

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på <Meny> → **Fotoläge** → **Bildruta**.
3. Tryck på <Ändra> → <Lista>.

4. Välj en ram och tryck på Bekräfta- knappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta ett foto med ram genom att trycka på Bekräfta- knappen eller Kameraknappen.
7. Tryck på **<Spara>** för att spara fotot.

Ta indelade foton

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på **<Meny>** → **Fotoläge** → **Mosaik**.
3. Tryck på **<Ändra>** → **<Lista>**.
4. Välj en bildlayout och tryck på Bekräfta- knappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta bilder för varje segment genom att trycka på Bekräfta- knappen eller Kameraknappen.
7. Tryck på **<Spara>** för att spara fotot.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på **<Meny>** → **Fotoläge** → **Bild på leenden**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Tryck på Bekräfta- knappen eller Kameraknappen.
5. Rikta objektivet mot motivet.
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.
6. Tryck på **<Spara>** för att spara fotot.

Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på **<Meny>** → **Motiv** → ett motiv.

3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Ta ett foto genom att trycka på Bekräfta-knappen eller kameraknappen.
5. Tryck på <Spara> för att spara fotot.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto tryck på <Meny> för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fotoläge	Byta fotograferingsläge
Motiv	Ändra motivläge
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
ISO	Ställa in känsligheten för kamerans bildsensor
Mätning	Välja typ av exponeringsmätning
Effekt	Använda en specialeffekt

Innan du tar ett videoklipp tryck på <Meny> för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Inspelningsläge	Byta inspelningsläge
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekt	Använda en specialeffekt

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto, tryck på <Meny> → **Inställningar** → **Foto** eller **Inställningar** för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Kvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används

Inställning	Funktion
Kontrollskärm	Ställa in kameran så att förgranskningsvy visas när du har tagit ett foto
Zoomljud	Slå på eller av zoomljud
Ljushetsljud	Slå på eller av ljud för ljusstyrka
Lagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas

Innan du spelar in ett videoklipp, tryck på **<Meny>** → **Inställningar** → **Video** eller **Inställningar** för att välja alternativ:

Inställning	Funktion
Kvalitet	Ställa in videoklippets kvalitet
Spela in ljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet

Inställning	Funktion
Kodningsformat	Välja ett kodningsformat på videoklippen
Kontrollskärm	Ställa in kameran så att den växlar till förgranskningsvy när du har spelat in ett videoklipp
Zoomljud	Slå på eller av zoomljud
Ljushetsljud	Slå på eller av ljud för ljusstyrka
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp

Innehållshanteraren

I Innehållshanteraren kan du visa och öppna vilka filer och mappar du vill.

Visa ett foto

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Innehållshan...** → **My Pictures**.
2. Bläddra till en miniatyrbild och tryck på **Bekräfta-** knappen för att öppna den.

När du tittar på foton kan du använda följande funktioner:

- Bläddra bland foton genom att navigera åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma trycker du på **Bekräfta-** knappen och sedan på den vänstra eller högra programstyrda knappen. Tryck på [↩] för att stänga zoomskärmen.
- Redigera bilden genom att trycka på **<Meny>** → **Redigera bild**.
- Vill du använda ett foto som bakgrundsbild eller nummerpresentationsbild trycker du på **<Meny>** → **Använd som** → ett alternativ.
- Visa foton i ett bildspel genom att trycka på **<Meny>** → **Spela upp bildspel**.

Spela upp ett videoklipp

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Innehållshan...** → **My Videos**.
2. Bläddra till en miniatyrbild av ett videoklipp och tryck på **Bekräfta-** knappen för att öppna det.

Öppna dokument

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Innehållshan....**
2. Sök reda på och öppna mappen där dokumentet har sparats.
3. Bläddra till dokumentet och tryck på **Bekräfta-** knappen för att öppna det.

Skicka en fil

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Innehållshan....**

2. Sök reda på och öppna mappen där filen har sparats.
3. Välj fil.
4. Tryck på **<Meny>** → **Sänd** → ett sändalternativ.
 - Välj **som Bildmeddelande** om du vill skicka ett MMS. Se "Skicka ett MMS-meddelande." ► s. 30
 - Välj **som e-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande. Se "Skicka ett e-postmeddelande." ► s. 31
 - Välj **via Bluetooth** om du vill skicka filen via Bluetooth. Se "Bluetooth." ► s. 60

Diabilder

I Diabilder skapar du fotoalbum, redigerar foton och visar bildspel med bakgrundsmusik.

Skapa ett fotoalbum

1. På Startsidan, tryck på **<Start>** → **Program** → **Diabilder**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Skapa album**.
3. Ge albumet ett namn, ange datumet när albumet skapas och tryck sedan på **OK**.
4. Hitta foton i andra album eller mappar och tryck på **<Meny>** → **Redigera** → **Kopiera**.
5. Tryck på namnet på det nya albumet eller den nya mappen och sedan på **<Meny>** → **Redigera** → **Klistra in**.

Redigera foton

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **Diabilder**.
2. Tryck på en miniatyrbild för att visa fotot.
3. Tryck på **<Meny>** → ett redigeringsalternativ (**Roter till vänster**, **Roter till höger**, eller **Effekt**).

4. Välj en effekt (om det behövs).
5. För att spara fotot med ändringar, tryck på [↵].

Visa bildspel med bakgrundsmusik

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Diabilder**.
2. Välj bild.
3. Tryck på <Meny> → **Bildspel**.
4. Under ett bildspel kan du trycka på Bekräfta- knappen för att visa följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Pausa bildspelet
	Stoppa bildspelet
	Visa bildspelet
	Gå till föregående foto
	Gå till nästa foto

Ikon	Funktion
	Rotera fotot
	Byta bakgrundsmusik
	Avsluta bildspelet

FM -radio

Du kan lyssna på dina favoritstationer med FM-radio.

Lyssna på FM-radion

1. Sätt i headsetet i multifunktionsuttaget.
2. På Startsidan: Tryck på <Start> → <Mer> → **FM-radio**.
3. Tryck på <Ja> för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När automatisk stationssökning är klar, tryck på **<Klar>**.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att söka efter tillgängliga radiostationer.
6. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Volym	Ställa in volymen
Bekräfta	Stänga av eller på FM-radion
Navigering	• Vänster/Höger: Ställa in en radiostation • Upp/Ned: Ställa in volymen

Spara kanaler genom automatisk sökning

1. Från radioskärmen, tryck på Bekräfta-knappen för att starta FM-radion.
2. Tryck på **<Meny>** → **Kanallista**.
3. Tryck på **<Skanna>** → **<Ja>**.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
4. Tryck på **<Klar>**.

Du kan öppna radiostationslistan genom att trycka på **<Meny>** → **Kanallista** från radioskärmen.

Skapa din favoritlista

1. Från radioskärmen, tryck på Bekräfta-knappen för att starta FM-radion.
2. Bläddra åt vänster eller höger och välj en radiostation.

3. Tryck på <Ange som favorit> för att spara stationen på din favoritlista.
4. Tryck på <OK> för att bekräfta.
5. Lägg till fler stationer genom att upprepa steg 2-4 ovan.

Streaming Player

Du kan spela upp streamade filer från Internet.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Streamingsp....**
2. Tryck på <Öppna>.
3. Skriv en URL-adress för den streamade filen och tryck på <Anslut>.

Du kan markera en URL-adress i listan med historik.

Ljudanteckningar

Du kan spela in ljud från olika källor och spara dem som mp3-filer.

Spela in en ljudanteckning

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Ljudanteckni....**
2. Tryck på <Spela in>.
3. Tryck på Bekräfta- knappen för att börja spela in.
4. När du är klar trycker du på <Stoppa>. Ljudanteckningen sparas automatiskt.

Spela upp en ljudanteckning

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Ljudanteckni....**
2. Bläddra till en ljudanteckning och tryck på Bekräfta- knappen. Uppspelningen börjar automatiskt.

3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Volym	Ställa in volymen
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Navigering	• Vänster: Gå bakåt • Höger: Gå framåt
<Stoppa>	Stoppa uppspelningen

Röstanteckning

Du använder Röstanteckningar när du spelar in och upp röstmemon och ljudklipp.

Spela in ett röstklipp

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Röstanteckning**.
2. Tryck på <Spela in> när du vill starta inspelningen.

3. När du är klar trycker du på <Stoppa>. Röstkippet sparas automatiskt.

Spela upp ett röstklipp

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Röstanteckning**.
2. Bläddra fram röstklippet och tryck på Bekräfta- knappen. Uppspelningen påbörjas automatiskt.

Personlig effektivitet

Lär dig använda Kontakter, Kalender,
Bemärkelsedag, Office Mobile, Adobe Reader LE,
Uppgifter och Smart Reader.

Kontakter

Lär dig använda kontakter för att spara personuppgifter som t.ex. namn, telefonnummer och adresser.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera dina kontakter från telefonen till SIM-kortet och tvärtom. När du kopierar en Outlook-kontakt till SIM-kortet kan du endast spara kontaktens namn och telefonnummer.

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kontakter**.
2. För att kopiera en kontakt, tryck på **<Meny>** → **Kopiera kontakt** → **Till SIM-kort** eller **Till Kontakter**.

För att behålla all kontaktinformation måste du synkronisera Outlook-kontakterna med en dator (se "Synkronisera data" ► p. 64).

Tilldela ett kortnummer till en kontakt

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kontakter**.
2. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta- knappen.
3. Bläddra till ett telefonnummer och tryck på **<Meny>** → **Lägg till som kortnummer**.
4. Bläddra åt vänster eller höger för att ange ett kortnummer i fältet för knapptilldelning (om det behövs).
5. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Tilldela en bild eller en ringsignal till en kontakt

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kontakter**.
2. Bläddra till en kontakt.
3. Tryck på **<Meny>** → **Redigera**.

4. Bläddra till **Anpassad ringsignal** och bläddra åt vänster eller höger för att välja ringsignal.
5. Bläddra till **Bild** och sedan åt höger för att välja bild.
6. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Kalender

Använd Kalender för att hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kalender**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Ny avtalad tid**.
3. Fyll i fälten och välj inställningar för händelsen.
4. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Ändra kalendervy

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Kalender**.
2. Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att ändra kalendervy.

Stänga av ett alarm för en händelse

Tryck på **<Stäng>** när alarmet ljuder för en kalenderhändelse som du har angett tidigare.

Bemärkelsedag

Med Bemärkelsedag, kan du hantera dina bemärkelsedagar och speciella dagar.

Schemalägg en minnesdag

1. Tryck på **<Start>** → **Organisatör** → **Bemärkelsedag**.
2. Tryck på **<Nya>**.

3. Ange information om minnesdagen.
4. När du är klar trycker du på **<Klar>**.

Stänga av ett påminnelsealarm för en bemärkelsedag

När alarmet ljuder för bemärkelsedag som du har angett tidigare, tryck på **<Ok>**.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du öppna och redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer i telefonen. Telefonen stöder filer som har skapats i Office 97 och nyare versioner.

Öppna och redigera en Excel-arbetsbok

Öppna och visa en Excel-arbetsbok så här:

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Sök reda på Excel-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på en programstyrd knapp → **<Visa>** → **Zooma** → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.
4. Tryck på **<Meny>** → **Stäng fil** för att stänga arbetsboken.

Redigera en Excel-arbetsbok så här:

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Sök reda på Excel-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på en programstyrd knapp → **<Meny>** → **Redigera**.
4. Bläddra till en cell och tryck på Bekräfta-knappen för att markera den.
5. Skriv siffror eller text och tryck på **<Klart>**.
6. Upprepa steg 4–5 om det behövs.

7. Spara arbetsboken genom att trycka på **<Meny>** → **Fil** → **Spara som....**
8. Ange ett filnamn, välj minnesplats och tryck på **<Spara>**.

Öppna och redigera ett Word-dokument

Öppna och visa ett Word-dokument så här:

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Sök reda på Word-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på **<Visa>** → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.
4. Tryck på **<Meny>** → **Stäng fil** för att stänga dokumentet.

Redigera ett Word-dokument så här:

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Sök reda på Word-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på **<Meny>** → **Redigera**.
4. Redigera dokument.
5. Spara dokumentet genom att trycka på **<Meny>** → **Fil** → **Spara som....**
6. Ange ett filnamn, välj minnesplats och tryck på **<Spara>**.

Öppna och visa ett bildspel i PowerPoint

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Sök reda på PowerPoint-filen och välj filnamnet för att öppna den.

3. Tryck på → **<Meny>** → **Anpassat bildspel** för att starta bildspelet.
4. Avsluta bildspelet genom att trycka på **<Avsluta>**.

Skapa och redigera en anteckning

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryck på **<Nytt>** för att skapa en ny anteckning.
3. Skapa en anteckning.
4. Ändra formatering genom att trycka på **<Meny>** → **Format** → en typ.
Tryck på **<Meny>** → **Format** → **Radera formatering** för att ta bort all formatering.
5. Om du vill infoga en bild eller ett röstmemo trycker du på **<Meny>** → **Ta bild**, **Infoga bild** eller **Infoga inspelning**.

6. Tryck på <Klart> för att spara anteckningen.

Adobe® Reader LE

Med Adobe Reader LE kan du öppna och visa PDF-dokument.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Adobe Reader LE**.
2. Sök reda på PDF-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på <Verktyg> → **Zooma** → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.
Gå till en annan sida genom att trycka på <Verktyg> → **Gå till** → ett alternativ.

Uppgifter

I Uppgifter kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Uppgifter**.
2. Tryck på <Meny> → **Ny uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.



Om du vill planera en påminnelse för uppgiften trycker du på fältet för slutdatum och anger ett datum. Markera kryssrutan under **Påminnelse** och specificera datum och tid för påminnelsen.

4. När du är klar trycker du på <Klart>.

Markera en uppgift som slutförd

När du är klar med uppgiften återgår du till uppgiftsskärmen, bläddrar till uppgiftens namn och trycker på <**Slutför**>. När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.

Smart Reader

Smart reader gör att du kan ta information från ett visitkort eller dokument och spara det som en ny kontakt eller omvandla den till en anteckningsfil som går att redigera. Du kan också ta en bild av ord och översätta dem till ett annat språk.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Känna igen ett visitkort

1. På Startsidan: Tryck på <**Start**> → **Organisatör** → **Smart läsare**.
2. Placera enheten över visitkortet, så att sökarens ram är i linje med kanterna på visitkortet.
Se Tips för att identifiera visitkort.
3. Tryck på Bekräfta-knappen.



När ramen på sökaren är i linje med kanterna på visitkortet, blir de gröna. Om du får alla fyra kanterna i linje direkt, kommer enheten att ta en bild automatiskt.

Enheten identifierar visitkortet och konverterar det till ett format för kontaktinformation.

4. Tryck på <**Lägg till i kontakter**> för att spara kontakten.
5. Tryck på <**OK**>.

Tips för att identifiera visitkort

- Håll enheten stadigt när du tar ett foto av visitkortet.
- Var försiktig så att visitkortet inte skuggas.
- Placera visitkortet på en plan, jämnt upplyst yta när du läser in informationen.

Läsa in ett dokument

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Organisatör** → **Smart läsare**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Läge** → **Textigenkänning**.
3. Placera enheten över dokumentet.
4. Tryck på Bekräfta-knappen.
Enheten identifierar dokumentet och konverterar det till en anteckningsfil.
5. Tryck på **<Lägg till i anteckning>** för att spara anteckningen.
6. Tryck på **<OK>**.



Webb

Använda Internet Explorer, Messenger, RSS Reader, Podcast, Communities, Fring™, Microsoft My Phone, och Search Widget.

Internet Explorer

Använd Internet Explorer när du vill besöka olika webbsidor och sätta bokmärken på dina favoritwebbplatser.

Bläddra till en webbsida

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Internet Explorer**.
2. Öppna en webbsida så här:
 - Tryck på **<Meny>** → **Gå till webbadress** för att ange en webbadress och hitta en specifik webbsida.
 - Tryck på **<Meny>** → **Favoriter** och välj ett bokmärke.
 - Tryck på **<Meny>** → **Tidigare** för att välja en webbadress från historiklistan.



Stänga webbanslutningen. Tryck och håll [] nere, bläddra till **Internet Explorer**, och tryck på **<Avsluta akt.>**.

Lägga till ett bokmärke

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Internet Explorer**.
2. Öppna webbplatsen och tryck på <Meny> → **Lägg till i Favoriter**.
3. Ge bokmärket ett namn och en adress (om det behövs).
4. Byt till den mapp där bokmärket ska läggas till (om det behövs).
5. Tryck på <Lägg till>.

Ändra inställningarna för webbläsaren

Tryck på <Meny> → **Verktyg** → **Alternativ** i webbläsaren:

- **Startsida:** ange WAP-adressen till startsidan
- **Webbhistorik:** visa information om det minne som används för tillfälliga filer, cookies och historik

- **Sekretess och säkerhet:** ställa in säkerhetsgraden
- **Språk:** ställa in det språk som du vill ska visas
- **Anslutningar:** konfigurera anslutningsinställningar
- **Annat:** ange inställningar för ljud och visning i webbläsaren

Messenger

Med Windows Live Messenger kan du hålla dig tillgänglig för andra användare och få aktuell information om din e-post utan att vara ständigt uppkopplad mot Internet. När du får ett nytt meddelande, eller om du vill ansluta till någon tjänst på Internet, ansluts du igen automatiskt.

Set up Messenger och logga in

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **<Mer>** → **Messenger**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att välja inloggningsstatus.
3. Tryck på **<Logga in>**.

Chatta med Messenger

1. Sök reda på och markera kontaktens namn på Messenger-skärmen och tryck sedan på **<Snabbmedd.>**.
2. Skriv meddelandet i textfältet nedtill på skärmen och tryck sedan på **<Skicka>**.
3. Medan du chattar kan du använda följande funktioner:
 - Infoga uttryckssymboler: Tryck på **<Meny>** → **Lägg till uttryckssymbol**
 - bjuda in en kontakt för att chatta: Tryck på **<Meny>** → **Alternativ** → **Lägg till deltagare**

- Överföra en fil: Tryck på **<Meny>** → **Skicka** → en filtyp → en fil
- Spela in och skicka ett röstklipp: Välj **Röstklipp**, spela in röstklippet och tryck sedan på **<Skicka>**
- Växla mellan kontaktlistan och chatten: Bläddra åt vänster eller höger

När du vill avsluta chatten, tryck på **<Meny>** → **Avsluta konversation**.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa RSS-kanaler

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **RSS Reader**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Redigera** → **Ny mapp** (om det behövs).

3. Tryck på **<Meny>** → **Redigera** → **Ny feed**.
4. Ange adressen till en RSS-feed, markera mappen där RSS-feeden ska läggas till och tryck sedan på **<OK>**.

Importera feeds

Du kan lägga till feeds genom att importera OPML-filer.

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **RSS Reader**.
2. Tryck på **<Meny>** → **OPML** → **Importera** → **Välj OPML-fil** eller **Ange OPML URL**.
3. Sök reda på OPML-filen eller ange OPML-filens URL-adress.

Läsa RSS-feeds

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **RSS Reader**.

2. Bläddra till en feed och tryck på **<Uppdatera>** för att få det senaste innehållet.
3. När uppdateringen är klar trycker du på **<Klar>**.
4. Tryck på **Bekräfta**- knappen för att välja en uppdaterad feed.

Hitta nya feeds

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **RSS Reader**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Feed-sökning**.
3. Skriv ett sökord och tryck på **<Sök>**. Telefonen söker efter relaterade feeds på Internet och visar resultatet.
4. Bläddra till önskad feed och lägg till den i listan med RSS-feeds genom att trycka på **<Lägg till>**.

Podcast

Använd Pödsändning för att hämta ljud- eller videofiler från Internet och spela upp dem i telefonen.

Abonnera på en pödsändning

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Podcast** → **Pödsändningar**.
2. Tryck på <Meny> → **Abonnera på pödsändning**.
3. Ange webbadressen (URL) och tryck på <Abonnera> → <Ja>.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Söka efter en pödsändning

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Podcast** → **Pödsändningar**.
2. Tryck på <Meny> → **Sök pödsändning**.
3. Skriv ett sökord och tryck på <Sök>. Telefonen söker efter relaterade rapporter på Internet och visar resultatet.
4. Bläddra till rapporten och lägg till den i listan med pödsändningar genom att trycka på <Lägg till>.

Hämta och spela upp en pödsändning

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Podcast** → **Pödsändningar**.
2. Bläddra till pödsändningen och tryck på <Hämta> för att hämta den. Pödsändningen spelas upp automatiskt i Windows Media Player.

Communities

Med Communities, kan du ladda upp foton och videoklipp till dina favoritwebbplatser eller bloggar och få de senaste uppdateringarna från dessa.



Den här funktionen kan endast användas om den stöds av din operatör.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **Communities**.
2. Tryck på **<Accept>** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.
3. Tryck på **<OK>** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
4. Välj de webbsidor eller bloggar som du vill lägga till och tryck på **<Klar>**.

Om du valde **<Alternativ>** → **Update lists**, läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.

Överföra en fil

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Program** → **Communities**.
2. Bläddra till en webbsida och blogg.
3. Tryck på **<Uppladdad>**.
4. Ange ditt namn och lösenord (om det behövs).
5. Tryck på **<Meny>** → **Add file** → ett foto eller videoklipp.
6. Ange en titel för fotot eller videoklipppet och tryck på **<Klar>**.

Fring™

Fring är en tjänst för mobilt Internet och community, där du kan chatta med dina vänner som använder andra typer av chattprogram, ringa billigare lokal- och utlandssamtal över Internet och överföra mediefiler. Med fring får du datorliknande funktioner i telefonen. Kontakta din operatör för mer information.

På Startsidan: Tryck på <Start> → <Mer> → **Fring**.

Microsoft My Phone

Du kan synkronisera enheten med ditt Microsoft-konto.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → <Mer> → **Microsoft My Phone**.
2. Tryck på <Nästa>.
3. Välj <Acceptera>.

4. Skriv ett användarnamn och lösenord och tryck på <Logga in>.
5. Synkronisera data med din enhet på Internet.
Du kan öppna och använda data på sidan Min telefon.

Search Widget

Du kan söka efter information på Internet.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → <Mer> → **Search Widget**.
2. Välj <Fortsätt>.
3. Skriv en bokstav på ett ord som ingår i de data du vill söka efter på webben och tryck på <Sök>.
4. Välj de data som du vill se.

Anslutningar

Lär dig överföra data trådlöst till och från telefonen via Bluetooth eller en datorkabel och synkronisera telefonen med datorn med hjälp av ActiveSync. Lär dig konfigurera en data- eller nätverksanslutning för att ansluta till Internet eller till ditt privata nät.

Wi-Fi

Du kan aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN). När du befinner dig i ett aktivt trådlöst nätverk kan telefonen upptäcka och anslutas för att ringa eller skicka data på Internet, eller surfa på webben.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder: WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera och ansluta till ett WLAN

1. I ett WLAN-nät, kan du ansluta dig till ett program eller meny som behöver en trådlös anslutning.
2. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
3. Tryck på **<Meny>** → **Slå på Wi-Fi**. Tillgängliga trådlösa nätverk visas på telefonen.

4. Välj en nätverksprofil i listan.
Telefonen försöker ansluta till det trådlösa nätverket.
5. Välj nättyp och tryck på **<Nästa>**.
6. Ange en delad nyckel för WLAN och välj **<Slutför>**.

Skapa ett nytt WLAN

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till**.
3. Ange ett nätverksnamn och konfigurera anslutningsinställningarna.
4. När du är klar trycker du på **<Nästa>**.
5. Ange inställningarna för nätverksautentisering och tryck på **<Nästa>**.

6. Ställ in IEEE 802.1x-åtkomstalternativet och EAP-typ (Extensible Authentication Protocol) (om det behövs).

Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom ett avstånd på 10 meter (30 fot). Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Slå på Bluetooth**.
3. Tryck på **<Meny>** → **Slå på synlighet** för att tillåta att den andra enheten ska kunna hitta din telefon och ansluta till den.

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Välj **Lägg till ny enhet...**
Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.
3. Bläddra till enheten och tryck på **<Nästa>**.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<Nästa>**.



För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma PIN-kod. Headset eller handsfree-satser för bil kan använda en fast PIN-kod, t ex **0000**.

5. Tryck på **<Klart>**.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på **<Meny>** → **Sänd** → **via Bluetooth** eller **<Meny>** → **Skicka kontakt** → **Överför trådlöst**.
3. Bläddra till enheten från listan och tryck på **<Överför trådlöst>**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

Ställa in enheten för att ta emot data från andra enheter:

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Överför trådlöst**.
2. Markera kryssrutan vid **Ta emot inkommande trådlösa överföringar** (om det behövs).
3. Tryck på **<Klart>**.

När du tagit emot data från andra enheter, tryck på **<Ja>** för att spara data på din enhet.



Mottagna objekt placeras i mappen Mina dokument.

Konfigurera en COM-port för Bluetooth

När du ansluter till en Bluetooth-enhet som stöder seriell profil kan du upprätta en Bluetooth COM-port.

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Tryck på **<Meny>** → **COM-portar** → **<Meny>** → **Ny port för utgående**.
3. Markera namnet på en enhet och tryck på **<Välj>**.
4. Välj COM-port.

5. Markera kryssrutan vid **Säker anslutning** för att skapa en säker anslutning mellan enheterna.
6. Tryck på **<Klart>**.

USB

Du kan ansluta med andra enheter som en nätverksenhet eller extern minnesenhet med hjälp av USB-gränssnittet.

Ange ett standardläge för USB-anslutningen

Ange vilket standardläge som ska användas när enheten ansluts till en dator med datakabeln så här:

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB**.
2. Ange standardläge för USB (**ActiveSync** eller **Masslagring**).

3. Tryck på <Klart>.

Mer information om hur du använder ActiveSync finns i "ActiveSync."

Kopiera filer till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort i telefonen.
2. Ändra USB-anslutningen till **Masslagring**.
3. Anslut telefonen till datorn med datakabeln.
4. Öppna en mapp och visa filerna.
5. Kopiera filer till minneskortet och vice versa.
6. Koppla loss enheten från datorn när du är klar.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data.

Installera ActiveSync på datorn

Innan du synkroniserar data måste du installera ActiveSync, antingen från den medföljande CD-skivan eller från Microsofts webbplats (<http://www.microsoft.com>).

Installera AktivSynk från den medföljande CD-skivan så här:

1. Sätt i CD-skivan i datorn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
3. När installationen är klar följer du anvisningarna i inställningsguiden för synkronisering för att ansluta telefonen till datorn och skapa en koppling så att det går att utväxla data.

Synkronisera data

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB**.
2. Ändra USB-anslutningen till **ActiveSync** och tryck på <Klart>.
3. Anslut datakabelns ena ände till multifunktionsuttaget på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via ActiveSync automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att klicka på **Synkronisera**. Klicka på **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även söka efter och kopiera filer manuellt till datorn och vice versa – klicka på **Utforsk** i fönstret Microsoft ActiveSync.

Mer information om hur du synkroniserar data finns i hjälpen till ActiveSync.

Konfigurera en Exchange-server

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **ActiveSync**.
2. Tryck på <Meny> → **Lägg till serverkälla**. Om du ännu inte har konfigurerat synkroniseringen med en Exchange-server visas **Konfigurera server**.
3. Skriv din e-postadress och tryck på <Nästa>.
4. Ange användarnamn, lösenord och domänadress.
5. Tryck på <Nästa>.
6. Ange serveradressen.
7. Markera kryssrutan vid **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en säker anslutning.
8. Tryck på <Nästa>.
9. Välj de datatyper som ska synkroniseras.
10. När du är klar trycker du på <Slutför>.

Ändra synkroniseringsschema

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik.

Ändra synkroniseringsschemat så här:

1. Tryck på **<Meny>** → **Schema**.
2. Ange följande alternativ:
 - **högbelastningstider:** Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik
 - **lågbelastningstider:** Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik
 - **Använd ovanstående inställning vid roaming:** Ange att synkroniseringsscheman ska användas även vid roaming
 - **Skicka/ta emot när jag klickar på Skicka:** Ange att synkronisering ska göras varje gång som du skickar eller tar emot e-post

3. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Internet Sharing

Du kan använda telefonen som ett trådlöst modem för datorn och få tillgång till Internet från datorn.

1. Anslut telefonen till datorn med datorkabeln eller med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
2. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **<Mer>** → **Internetdelning**.
3. Välj anslutningstyp för datorn och nätet och tryck sedan på **<Anslut>**.



Medan du är ansluten till Internet via Internetdelning är ActiveSync inaktiverat.

Anslutningar

Skapa data och nätverksanslutningar för att ansluta till Internet eller ditt nät och överföra data.

Innan du börjar behöver du följande information:

- Från din mobiloperatör:
dataanslutningsinformation,
servertelefonnummer, användarnamn och lösenord.
- Från din Internet-operatör (ISP) eller leverantör av trådlösa tjänster:
Telefonnummer till ISP-servern eller kopplingspunkt, användarnamn och lösenord.



Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken information du ska ange frågar du din operatör.

Konfigurera GPRS-anslutningar

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **GPRS**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "GPRS" för mer information ► s. 77).
4. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Konfigurera anslutning via proxyserver

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Proxy**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "Proxy" för mer information ► s. 77).
4. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Konfigurera anslutning via VPN-server

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN**.
2. Tryck på <Meny> → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "VPN" för mer information ► s. 78).
4. När du är klar trycker du på <Klart>.



Tillbehörsprogram

Lära dig använda Spel, Java, Världsklocka, Alarm, Kalkylator, Smart Converter, Stoppur, Sök och Mina filer.

Spel

Spela spel så här:

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Spel**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Java

Java är en mapp där nedladdade spel och program sparas.

Hämta program

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Java**.
2. Tryck på <Download>.

Starta program

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Program** → **Java** → ett program.
2. Tryck på <Meny> för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Världsklocka

Med en världsklocka kan du kontrollera tiden i en annan region.

Så här skapar du en världsklocka:

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Världsklocka**.
2. Tryck på <Lägg till>.
3. Bläddra åt vänster eller höger till ett land.
4. Bläddra nedåt och sedan åt vänster eller höger för att välja ett land och stad.

5. Välj <Meny> → **Tillämpa DST** om du vill använda sommartid.
6. Tryck på <Ja> eller <Klar>.

Larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Larm**.
2. Tryck på <Meny> → **Nya**.
3. Ange information om larmet.
4. När du är klar trycker du på <Klar>.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på <Ok> för att stoppa alarmet utan repetition.

- Tryck på <Stäng av> för att stänga av alarmet utan repetition och på <Viloläge> för att stänga av alarmet med repetition.

Kalkylatorn

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Kalkylatorn**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Tip Calculator

Använd Tip Calculator för att räkna ut dricks på en restaurang.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Tip Calculator**.
2. Ange ett belopp.
3. Bläddra nedåt och ange en procentsats.

4. Bläddra nedåt och ange antalet människor som ska dela på notan (om det behövs).
Telefonen visar dricksbeloppet, hela notan och kostnaden per person.

Smart Converter

Med Smart Converter omvandlar du mått eller valutor från en enhet till en annan.

1. På Startsidan: Tryck på <Start> → **Organisatör** → **Konverterare**.
2. Välj typ av mått.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att byta basenhet (om det behövs).
4. Bläddra nedåt och ange basvärdet.
5. Bläddra nedåt och åt vänster eller höger för att byta omvandlingsenhet (om det behövs).
Omräkningsresultatet visas på telefonen.

Stoppur

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Organisatör** → **Stoppur**.
2. Tryck på **<Starta>** för att starta stoppuret.
3. Tryck på **<Spela in>** för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på **<Stoppa>**.
5. Tryck på **<Återställ>** för att radera sparade tider.

Sök

1. På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **Organisatör** → **Sök**.
2. Skriv en del av fil- eller mappnamnet i sökfältet.



Du kan begränsa sökningen genom att välja datatyp i kategorilistan.

3. Tryck på **<Sök>**.
4. Tryck på namnet i resultatlistan för att öppna objektet.

Filhanteraren

I Filhanteraren kan du bläddra bland alla filer och mappar som du har i telefonen.

På Startsidan: Tryck på **<Start>** → **<Mer>** → **Mina filer**.

Tryck på **<Meny>** för att byta namn på, radera eller redigera filer och mappar.

Inställningar

Lär dig mer om telefonens inställningar. Så här visar du telefonens inställningar:

På Startsidan: Tryck på <**Start**> →
Inställningar.



Bläddra nedåt eller välj **Mer...** för att få tillgång till fler alternativ.

Telefon

Ange inställningar för telefonfunktionerna för nummerpresentation, samtal väntar och övriga samtalsinställningar.

Alla samtal

- **Välj band:** Ange om telefonen ska använda 3G- eller GSM-nätet.
- **Uppringsningsalternativ:** Du kan ange följande alternativ.

Valfri knapp svarar: Ange att samtal ska kunna besvaras genom att trycka på valfri knapp (utom []).

Visa SIM-kontakter: Ange att kontaktkort som har sparats på SIM- eller USIM-kortet ska visas.

Telefonnummer: Visa ditt telefonnummer.

Röstmeddelanden: Ange numret till röstbrevlådan, som du har fått från din operatör.

SMS-servicecenter: Ange numret till textmeddelandetjänsten, som du har fått av din operatör.

Landsnummer: Ange din landskod.

Riktnummer: Ange ditt riktnummer.

- **Nummerpresentation:** Ange att ditt uppringar-ID ska sändas i enlighet med dina inställningar eller nätverksinställningarna.
- **Kanaler:** ange följande alternativ för att ta emot cell broadcast-meddelanden

Aktivera kanaler: Ange att cell broadcast-meddelanden ska tas emot.

Lista med mottagningskanaler: Ange om en lista med alla tillgängliga kanaler ska tas emot från nätet.

Språk: Ange önskat språk för cell broadcast-meddelanden.

- **Förprogramm. nummer:** Ange att utgående samtal ska begränsas till angivna telefonnummer.

Läge för förprogrammerade numme: aktivera läget FDN (Förprogrammerat nummer).

Förprogrammerat nummer: installera FDN list.

- **Nätverk:** ange följande alternativ för att ansluta till ett nätverk.

Aktuellt nätverk: Visa det aktuella nätverket.

Val av nätverk: Ange om en lista med mobilnät ska väljas automatiskt eller manuellt i telefonen.



För att kunna använda ett annat nät måste du välja ett nät som har ett roaming-avtal med din operatör.

Röstsamtal

- **Automatiskt svar:** Ange tidsfördröjningen innan telefonen tar emot ett inkommande samtal automatiskt, medan du använder hands-free tillbehör.
- **Samtal väntar:** Ange att du ska uppmärksammas på inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Samtalsspärrar:** Begränsa inkommande eller utgående samtal.
Blockera inkommande samtal: aktivera eller inaktivera spärr för inkommande samtal.
Blockera utgående samtal: aktivera eller inaktivera spärr för utgående samtal.
- **Vidarekoppling:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
Alltid: Ange att alla röstsamtal ska vidarekopplas.
Upptaget: Ange att samtal ska vidarekopplas när du är upptagen med ett annat samtal.

Inget svar: Ange att samtal ska vidarekopplas om du inte svarar.

Ej anträffbar: Ange att samtal ska vidarekopplas när telefonen är avstängd.

Videosamtal

- **Utgående bild:** Ange en bild som ska användas under videosamtal.
- **Samtalsfel alternativ:** Ange att telefonen ska försöka på nytt med ett videosamtal eller skicka ett textmeddelande om videosamtalet inte kan kopplas fram.
- **Samtalsspärr:** Begränsa inkommande eller utgående samtal.
- **Vidarekoppling:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.

Egna nummer

Spara ditt telefonnummer på SIM- eller USIM-kortet. Det sparade numret påverkar inte det verkliga abonnentnumret för SIM- eller USIM-kortet.

Ljud

Anpassa olika ljudinställningar.

- **Ringsignal:** Ange en ringsignal för inkommande samtal.
- **Andra Ljud:** ange en signal för olika slags ljud.

Visa

Ändra inställningarna.

Startsidan

- **Startsidans layout:** Ange ett utseende för Startsidan.
- **Visa senaste program:** Ange att skärmen med de senaste programmen ska visas när du trycker på <Start>.
- **Färgschema:** Ange ett färgtema.
- **Bakgrundsbild:** Ange som bakgrundsbild.
- **Timeout:** Ange tidsfördröjningen innan aktuell skärm växlar till Startsidan.

Startmenystil

Ange menystil när du trycker på <Start>.

Profiler

Ändra ljudprofilen. ► s. 27

Datum och tid

Kontrollera inställningar för datum och tid.

- **Tidszon:** Ange tidszon.
- **Datum:** Ange dagens datum.
- **Tid:** Ange aktuell tid.
- **Autouppdatering:** Telefonen tar emot tidsinformation från nätet och uppdaterar sedan aktuell tid automatiskt. Det här alternativet är endast tillgängligt om det stöds av din operatör.

Anslutningar

Kontrollera den trådlösa Bluetooth-funktionen eller USB-anslutningen och ange anslutningarna för uppringning, GPRS, proxy och VPN för att kunna ansluta till Internet eller ditt privata nät.

Wireless Manager

Ange om telefonens trådlösa funktioner eller Bluetooth ska aktiveras eller inte.

Överför trådlöst

Ange att telefonen ska ta emot inkommande beams som skickas från andra Bluetooth-enheter.

Bluetooth

- **Bluetooth:** Kontrollera den trådlösa Bluetooth-funktionen (se "Bluetooth" ► s. 60).
- **Headset-hanterare:** hitta och sammankoppla med andra Bluetooth-headsets.

- **Inställning för smart sammankoppling:** Ställ in telefonen för att koppla samman automatiskt med andra Bluetooth-enheter.
- **Inställningar för begränsat upptäcktsläge:** ange varaktighet som telefonen är synlig.
- **Inställningar för Bluetooth FTP-server:** ändra mappen där mottagna data sparas.
- **Standardskrivarhanterare:** Ange en standardskrivare för Bluetooth när Bluetooth-skrivare kopplas ihop med din telefon.



När du har valt en standardskrivare för Bluetooth kan du skriva ut bilder från Innehållshanteraren.

- **SIM-åtkomstprofil:** Ställ in telefonen att ringa eller svara på samtal med en ansluten Bluetooth handsfree sats för bil via SIM- eller USIM-kortet på din enhet
- **Min information:** Ange telefonens namn och annan information.

USB

Ange inställningar för enhetens funktion när den är kopplad till en dator.

GPRS

För att konfigurera GPRS-anslutningar, välj **Ny...** för att öppna följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge GPRS-anslutningen ett namn.
- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Åtkomstpunkt:** Ange ett namn på kopplingspunkten.
- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för GPRS-anslutningen.
- **Autentiseringstyp:** Ange autentiseringstyp.
- **Primär DNS:** Ange adressen till den primära DNS-servern.
- **Sekundär DNS:** Ange adressen till den sekundära DNS-servern.

- **IP-adress:** Ange IP-adressen till gatewayen enligt uppgifter från operatören.

Proxy

För att konfigurera proxy-anslutningar, välj **Ny...** för att öppna följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge proxyanslutningen ett namn.
- **Ansluter från:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta från.
- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Proxy (namn:port):** Ange namn och portnummer för proxyservern.
- **Typ:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till proxyservern.
- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för proxyanslutningen.

VPN

För att konfigurera VPN-anslutningar, välj **Ny...** för att öppna följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge VPN-anslutningen ett namn.
- **VPN-typ:** Ange en VPN-typ.
- **Server:** Ge VPN-servern ett namn.
- **Ansluter från:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta från.
- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för VPN-anslutningen.
- **Domän:** Ange ett domännamn.
- **IPSec-autentisering:** Ange autentiseringstyp om du har angett VPN-typen till **IPSec/L2TP**.

- **IPSec i förv. delad nyckel:** Ange den delade nyckeln om du har angett **I förväg delad nyckel**.

Wi-Fi

Kontrollera användningen av trådlöst LAN.

Wi-Fi-status

Visa telefonens adress.

Wi-Fi alltid på

Ställa in Wi-Fi-anslutningen så att den alltid är på.

Avancerade GPS-inställningar

Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet och utöka navigationen till områden där mobilnät ej är åtkomliga.

Domänregistrering

Registrera nya domännamn till företagets resurser.

Säkerhet

Ange säkerhetskoder och hantera säkerhetscertifikat eller säkerhetsmoduler.

- **Aktivera lås:** Ange en låskod för telefonen.
- **Aktivera PIN-kod för SIM-kort:** Ange att telefonen ska begära en PIN-kod varje gång den slås på.
- **Aktivera SIM-lås:** Ange att telefonen endast får användas med ditt SIM- eller USIM-kort (när SIM- eller USIM-låset är aktiverat kan du inte använda något annat SIM- eller USIM-kort än ditt eget i telefonen).
- **Ändra PIN2:** Ändra PIN2-koden.
- **Certifikat:** Visa säkerhetscertifikat. Dessa certifikat skyddar dina personliga data och bidrar till att du kan undvika virus och annan riskfylld programvara.
- **Kryptering:** Ställa in för att kryptera filer när de placeras på ett minneskort
- **Ändra samtalsspärrlösenordet:** Ändra lösenord för samtalsspärrar
- **Ändra återställningslösenord:** Ändra lösenordet för att återställa enheten
- **Fabriksåterställning:** Återställa inställningarna till fabriksinställningarna.
- **Stöldspårning:** Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spåringsmeddelande till din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM- eller USIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

Rullande meddelandetext

Ange att räknaren för nya meddelanden ska visas. När du får ett nytt meddelande visas meddelandet tillsammans med vald bild på Startsidan.

Ta bort program

Ta bort program som du har installerat i telefonen. Bläddra till programmet och tryck på <Meny> → Ta bort.

Strömhantering

- **Huvudbatteri:** Visa återstående batteriladdning.
- **Timeout för bakgrundsbelysning vid:** Ange fördröjningen innan bakgrundsbelysningen stängs av.
- **Timeout för bakgrundsbelysning vid AC-:** Ange fördröjningen innan bakgrundsbelysningen stängs av när reseadaptren är ansluten.
- **Timeout för display:** Ange fördröjningen innan displayen stängs av.
- **Ljusstyrka för display:** Ange ljusstyrkan på displayen.

- **Knappsatsens bakgrundsbelysning är på:** Ange tidsalternativen som knappbelysningen ska fungera. Om du väljer **Egen tid**, kan du ställa in alternativen nedan
- **Starttid:** Ange vid vilken tidpunkt knappbelysningen ska slås på.
- **Sluttid:** Ange vid vilken tidpunkt knappbelysningen ska slås av.

Minnesinfo

Visa information om minnet som för närvarande används på telefonen och ett minneskort.

Inställningar för Alt-knappen

Ställa in genvägar för att öppna program eller funktioner lätt, genom att trycka och hålla [Alt] och specifika knappar nere.

Operatörsinställningar

Kontrollera vilken operatör du har enligt SIM- eller USIM-kortet.

Nationella inställningar

- **Språk:** Ange språket för displayen (för alla menyer och program).
- **Nationella inställningar:** Ange region.
- **Kort datumformat:** Ange datumformat.
- **Långt datumformat:** Ange datumformat.
- **Tidsformat:** Ange tidsformat.
- **Positivt tal:** Ange hur positiva tal ska visas.
- **Negativt tal:** Ange hur negativa tal ska visas.
- **Positiv valuta:** Ange hur ett positivt valutabelopp ska visas.
- **Negativ valuta:** Ange hur ett negativt valutabelopp ska visas.

Ägarinformation

Ange din kontaktinformation.

Hjälpmedel

- **Systemteckensnitt:** Ange storlek på texten på displayen.
- **Timeout för bekräftelse:** Ange fördröjningen innan tidsgränsen för en obekräftad åtgärd nås.

Om

Granska telefoninformationen.

Version

Kontrollera vilken version din telefon har.

Felrapportering

Ställa in enheten så att den skickar ett felmeddelande till Microsoft när ett fel inträffar under en programåtgärd. Detta hjälper Microsoft att förbättra framtida versioner av produkterna.

Kundfeedback

Ange att telefonen ska skicka information om hur du använder Windows Mobile-produkter. Det hjälper oss att identifiera trender och användningsmönster för att förbättra framtida versioner av produkterna.

Hanterade program

Visa historiken över programinstallationer.

Konfigurera e-post

Skapa ett nytt e-postkonto.

Enhetsnamn

Ställa in telefonens namn så det används för att identifiera enheten i nätverk.

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du försöker slå på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-fel	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Ange SIM-kortets PIN-kod	När du använder telefonen för första gången eller när PINKodsbegäran är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIMkortet. Inaktivera den här funktionen genom att trycka på <Start> → Inställningar → Säkerhet → Inaktivera SIM-lås .

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK krävs	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen).

- Om du just har startat telefonen kan det dröja upp till 2 minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.

- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Flytta dig till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.

Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod.

Om du har glömt bort eller förlorat din PIN/PUK-kod kontaktar du din operatör.

Det är vita streck på skärmen.

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har startat telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först stänga av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Skriv in och spara numret igen (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar.

- Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att du inte blockerar den inbyggda antennen i telefonens överkant.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning.

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ur och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolema kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Telefonen uppmanar dig att radera data.

Minnet börjar ta slut. Flytta data till ett minneskort eller radera gamla poster från program.

Det går inte att ansluta till Internet.

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internet-operatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobila operatör och att signalen inte är blockerad.
- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.

Det går inte att hitta en Bluetooth-enhet.

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att båda enheterna är inställda så att de är synliga för andra enheter.
- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med Bluetooth-teknik.
- Kontrollera att rätt PIN-kod har angetts på båda enheterna.

Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet.

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att musiken du vill spela har ett format som stöds av headsetet.

- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

Index

ActiveSync

- Exchange-server, 64
- installera, 63
- schema, 65
- synkronisera, 64

Adobe Reader LE 49

bakgrund 28

batteri

- indikatorn för låg
batterinivå, 18
- infoga, 16
- ladda, 18

bemärkelsedag 46

bilder

- avancerad fotografering, 34
- redigera, 38
- standardfotografering, 24
- ta foton 24
- visa, 24, 38

Bluetooth

- aktivera, 60
- ansluta till andra enheter, 61
- COM-port, 62
- skicka data, 61
- ta emot data, 61

certifikat 79

Communities 57

datum och tid 75

Exchange-server, se ActiveSync

filhanteraren, 71

FM-radio

- favoritlista, 41
- lagra stationer, 41
- lyssna på, 40

inhållshanterare, se media

inspelning se media

Internet Explorer, se webbläsare 52

Java 68

kalender

- skapa händelser, 45
- stänga av händelselarm, 46
- ändra vy, 46

kalkylatorn, 70

klocka

- skapa en världsklocka, 69
- ställa in larm, 69
- stänga av larm, 69

kontakter

- kopiera kontaktkort, 44
- lägga till, 23
- söka, 23
- tilldela bilder eller ringsignaler, 45
- tilldela kortnummer, 45

konverterare 70

larm

- ställa in, 69
- stänga av, 69

ljud 75

meddelanden

- skicka e-post, 31
- skicka MMS, 30
- skicka textmeddelande, 22
- sända direkt, 53
- visa e-post 32
- visa meddelanden, 32
- visa textmeddelande, 23

media

- spela in ljud 42
- spela in röstklipp, 43
- ta bilder i olika inställningslägen 34
- visa bildspel, 39
- öppna filer i innehållshanteraren, 37

minneskort 19

musikspelare

- lägga till filer på telefonen, 25
- skapa spellistor, 26

Office Mobile

- Excel-arbetsbok, 46
- OneNote, 48
- PowerPoint-bildspel, 48
- Word-dokument, 47

podssändning

- abonnera, 56
- ladda ned, 56
- söka, 56

radio, se FM-radio

RSS-läsare 54

röstanteckningar, se media

röstmemon, se media 42

samtal

- besvara, 21
- från Call History 30
- från Kontakter, 29
- ringa missade samtal, 22
- ringa, 21
- senast uppringda nummer, 22
- spärr, 30
- utlandssamtal, 29
- vidarekoppling, 30

SIM-kort 16

smart reader,

- dokument 51
- visitkort 50

spel 68

språk 81

stoppur 71

Streaming Player 42

säkerhet 79

tema 28

text

- ange, 23
- meddelanden, 22

tip calculator 70

trådlöst LAN (WLAN) 59

uppgifter

- markera som slutförd, 50
- skapa, 49

USIM-kort 16

videoklipp

- spela in, 24
- visa, 25

volym

- knapptonsvolym, 27
- samtalsvolym, 21

världsklocka, se klocka 69

webbläsare

- lägga till bokmärken 53
- webbläsarinställningar 53
- öppna startsidan, 52

wireless manager 76

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-B7330

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [M] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168


CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.09.11

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support" => "vanliga frågor" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771- SAMSUNG
(0771-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25371A
Swedish. 08/2010. Rev. 1.1